GT-S5600

Manuale dell’utente

SAMSUNG

Come utilizzare il manuale

Il Manuale dell'utente è stato espressamente realizzato per illustrarvi le funzioni e le caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Introduzione al telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare", e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, è opportuno conoscere le icone utilizzate nel manuale:

Pericolo: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi stessi o ad altri

Attenzione: indica situazioni che potrebbero danneggiare il telefono o altre apparecchiature

Nota: note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari

▶ **Fare riferimento a**: pagine con informazioni correlate; ad esempio: ▶ p. 12 (indica "vedere pagina 12")

→ **Seguito da**: ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: in modalità Menu, toccate **Messaggi** → **Crea messaggio** (rappresenta **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**)

[ ] **Parentesi quadre**: tasti del telefono, ad esempio: [ ] (rappresenta il tasto di accensione/uscita dai menu)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che compongono questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B015273.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

CE 0168

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza 2
Avvertenze di sicurezza 2
Precauzioni di sicurezza 4
Importanti informazioni per l'uso 6

Introduzione al telefono cellulare 12
Contenuto della confezione 12
Componenti del telefono 13
Tasti 14
Display 15
Icone 15

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 17
Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 17
Carica della batteria 19
Inserimento di una scheda di memoria (opzionale) 20

Funzioni di base 22
Accensione e spegnimento del telefono 22
Utilizzo del touch screen 23

Accesso ai menu 24
Passaggio ad altre applicazioni 24
Utilizzo dei widget 25
Accesso alle informazioni della Guida 26
Personalizzazione del telefono 27
Funzioni di base per le chiamate 28
Invio e visualizzazione di messaggi 30
Inserimento e ricerca di contatti 32
Funzioni di base della fotocamera 33
Ascolto della musica 34
Navigazione nel Web 36

Funzioni avanzate 38

Funzioni avanzate per le chiamate 38
Funzioni avanzate della Rubrica 41
Funzioni avanzate di messaggistica 42
Funzioni musicali avanzate 43

Strumenti e applicazioni 47

Utilizzo della funzione wireless Bluetooth 47
Attivazione e invio di un messaggio SOS 49
Attivazione della funzione Mobile Tracker 50
Chiamate simulate 51
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali 51
Modifica delle immagini 52
Stampa di immagini 55
Caricamento di foto e video sul Web 56
Giochi e applicazioni Java 57
Sincronizzazione dei dati 58
Utilizzo del lettore RSS 58
Visualizzazione dei fusi orari 59
Sveglie 60
Utilizzo della calcolatrice 61
Conversione di valute o misure 61
Impostazione di un timer per il conto alla rovescia 61
Utilizzo del cronometro 61
Creazione di una nuova attività 62
Creazione di un promemoria 62
Gestione dell'agenda 62

Risoluzione dei problemi ..... a

Indice ..... d

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire le massime prestazioni del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata di bambini e animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali. Le parti di piccole dimensioni possono causare soffocamento o lesioni gravi se inghiottite.

Proteggete il vostro udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate solo l'impostazione di volume minima sufficiente a garantire l'ascolto della conversazione o della musica.

Installate telefoni cellulari e apparecchiature con attenzione

Assicuratevi che telefoni cellulari e apparecchiature correlate installati sul vostro veicolo siano montati in modo sicuro. Non collocate telefono e accessori vicino o nell'area di sviluppo dell'airbag. Un apparecchio senza fili installato non correttamente può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Gestite e smaltite batterie e caricabatteria con attenzione

- Utilizzate solo batterie e caricabatteria certificati Samsung appositamente progettati per il vostro telefono. Batterie e caricabatteria non compatibili possono causare lesioni gravi o danni al telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Per lo smaltimento delle batterie usate attenetevi alle normative locali.
- Non collocate mai batterie o telefoni sopra o dentro una fonte di calore, quali forni a microonde, stufe o caloriferi. Le batterie surriscaldate presentano il rischio di esplosione.
- Non schiacciate o bucate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressione esterna elevata, che potrebbe causare un corto circuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Per evitare potenziali interferenze, mantenete almeno 15 cm di distanza tra telefoni cellulari e pacemaker, come raccomandato dai produttori e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se avete motivo di sospettare che il vostro telefono cellulare interferisca con un pacemaker o altro dispositivo medicale, spegnete immediatamente il telefono e contattate il produttore del pacemaker o del dispositivo medicale per consigli.

WARNING

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non utilizzate il telefono presso le stazioni di rifornimento o in presenza di combustibili o prodotti chimici. Spegnete il telefono ogni volta che viene richiesto con cartelli di avvertimento o d'istruzioni. Il telefono potrebbe causare esplosioni o incendi all'interno e in vicinanza di depositi di carburanti o prodotti chimici, in aree di trasferimento o dove siano in corso operazioni di brillamento. Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetuti

Quando utilizzate il telefono, tenetelo in modo rilassato, premete i tasti leggermente, impiegate funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere, quali modelli e modalità di scrittura T9, e fate pause frequenti.

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Guidate sempre in modo sicuro

Evitate di utilizzare il telefono mentre guidate e rispettate le normative che regolano l'uso dei telefoni cellulari durante la guida. Quando possibile, utilizzate accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Seguite tutte le avvertenze e le normative in tema di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che limitano l'uso dei telefoni cellulari in determinate aree.

Utilizzate solo accessori certificati Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il telefono o causare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con apparecchiature mediche in centri ospedalieri o ambulatoriali. Seguite tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless all'interno di aerei

Il telefono potrebbe causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Seguite le normative della compagnia aerea e, quando richiesto dal personale di bordo, spegnete il telefono o passate in una modalità in cui le funzioni wireless siano disattivate.

Proteggete batterie e caricabatteria da danni

- Evitate di esporre le batterie a temperature molto basse o molto elevate (sotto 0 °C/32 °F o sopra 45 °C/113 °F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Evitate il contatto delle batterie con oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento tra il polo positivo e negativo delle batterie e causare danni temporanei o permanenti alla batteria.
- Non utilizzate mai caricabatteria o batterie danneggiati.

Maneggiate il telefono con attenzione e in modo corretto

- Evitate che il telefono si bagni: i liquidi possono causare gravi danni. Non maneggiate il telefono con le mani umide. Eventuali danni al telefono causati dall'acqua possono invalidare la garanzia del produttore.
- Evitate di utilizzare o riporre il telefono in ambienti polverosi o sporchi per prevenire danni alle parti in movimento.
- Il vostro telefono è un dispositivo elettronico complesso, proteggetelo da urti e non maneggiatelo in modo brusco per evitare gravi danni.
- Non verniciate il telefono. La vernice potrebbe bloccare parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.

- Se il telefono è dotato di flash o luce, non utilizzatelo vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiarlo. Non utilizzate custodie o accessori con chiusure magnetiche e non lasciate che il telefono entri in campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali in radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo non corretto, quali pacemaker, protesi uditive, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici in casa o su veicoli. Per risolvere eventuali problemi di interferenza, consultate i produttori dei dispositivi elettronici.

Importanti informazioni per l'uso

Utilizzate il telefono in posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

Affidate la riparazione del telefono solo a personale qualificato

Interventi di assistenza eseguiti da personale non qualificato potrebbero causare danni al telefono e invalideranno la garanzia.

Ottimizzate la durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, la sovraccarica potrebbe ridurre la durata della batteria.
- Le batterie non utilizzate si scaricano nel tempo e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Utilizzate le batterie solo per il loro scopo previsto.

Maneggiate le schede SIM e le schede di memoria con cautela

- Non rimuovete una scheda durante l'accesso o il trasferimento di dati in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da urti violenti, elettricità statica e rumore elettrico di altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Non toccate i contatti dorati o i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso a servizi di emergenza

In alcune aree e circostanze, potrebbe non essere possibile effettuare chiamate di emergenza dal vostro telefono. Prima di intraprendere un viaggio in aree remote o non sviluppate, pianificate un metodo alternativo per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana a energia in radiofrequenza (RF) emessa da apparecchiature radio e per telecomunicazioni. Questi standard vietano la vendita di telefoni cellulari che superano un livello di esposizione massimo (noto come tasso di assorbimento specifico o SAR) di 2,0 watt per chilogrammo di peso corporeo.

Durante i test, il valore SAR massimo registrato per questo modello è stato 0,960 watt per chilogrammo. Nelle normali condizioni di utilizzo, il SAR reale è probabilmente molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia RF necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina. Limitando le emissioni di energia in modo automatico quando possibile, il telefono riduce la vostra esposizione complessiva all'energia RF.

La dichiarazione di conformità nell'ultima di copertina dimostra la conformità del telefono alla direttiva europea R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per maggiori informazioni sul SAR e sugli standard europei correlati, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separate le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclatele utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce e i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine e al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale e industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Limitazione di responsabilità

Alcuni contenuti e servizi accessibili tramite questo dispositivo appartengono a terze parti e sono protetti da copyright, brevetto e/o altre leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi vengono forniti per esclusivo uso personale non commerciale. Non siete autorizzati a utilizzare alcun contenuto o servizio in modalità non autorizzate dal proprietario dei contenuti o dal gestore telefonico. Senza limitare le precedenti clausole, in mancanza di espressa autorizzazione da parte del proprietario dei contenuti o del gestore telefonico non siete autorizzati a modificare, copiare, ripubblicare, caricare, pubblicare, trasmettere, tradurre, vendere, creare lavori derivati, sfruttare o distribuire in alcun modo e con qualunque mezzo qualsiasi dei contenuti o servizi cui si accede tramite il dispositivo.

“CONTENUTI E SERVIZI DI TERZE PARTI VENGONO FORNITI “COME SONO”. SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI E SERVIZI COSÌ FORNITI, SIA IN FORMA ESPLICITA CHE IMPLICITA, PER QUALSIASI SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. SAMSUNG NON GARANTISCE ACCURATEZZA, VALIDITÀ, TEMPESTIVÀ, LEGALITÀ O COMPLETEZZA DI QUALSIASI CONTENUTO O SERVIZIO RESO DISPONIBILE TRAMITE IL DISPOSITIVO E IN NESSUNA CIRCOSTANZA, INCLUSA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG SARÀ RESPONSABILE, SIA PER CONTRATTO SIA PER ILLECITO, PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, INCIDENTALE, SPECIALE O CONSEQUENZIALE, SPESE LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE O CORRELATO ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI CONTENUTI O COME RISULTATO DELL’USO DI QUALSIASI CONTENUTO O SERVIZIO DA PARTE DELL’UTENTE O DI TERZE PARTI, ANCHE SE AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.”

I servizi di terze parti possono essere interrotti o sospesi in qualsiasi momento e Samsung non offre alcuna dichiarazione o garanzia che qualsiasi contenuto o servizio rimarrà disponibile per qualsiasi periodo di tempo. I contenuti e i servizi vengono trasmessi da terze parti per mezzo di reti o di apparecchiature di trasmissione su cui Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità della presente dichiarazione di limitazione di responsabilità, Samsung rifiuta espressamente qualsiasi responsabilità per qualsiasi interruzione o sospensione di qualsiasi contenuto o servizio reso disponibile tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile né soggetta ad alcun obbligo per l'assistenza ai clienti in merito a contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta di assistenza relativa a contenuti o servizi deve essere rivolta direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Introduzione al telefono cellulare

In questa sezione vengono illustrati il layout del telefono cellulare, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Controllate che la confezione contenga:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

Gli articoli forniti con il telefono possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro paese o offerti dal gestore telefonico. Potete acquistare gli accessori opzionali presso il rivenditore Samsung locale.

Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

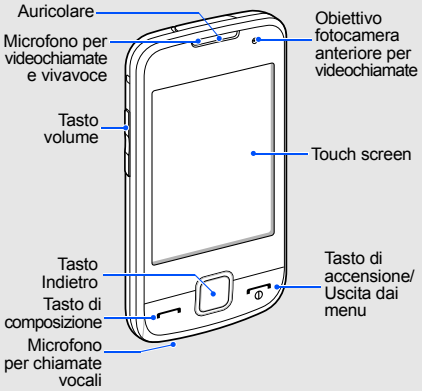

La parte posteriore del telefono include i tasti e le funzioni seguenti:

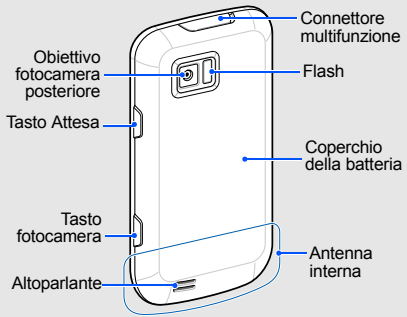

Potete bloccare i tasti e il touch screen in modo da prevenire qualsiasi utilizzo involontario del telefono. Per bloccarli, premete il tasto Attesa.

Tasti

Tasto	Funzione
Componi	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata. In modalità Stand-by, consente di visualizzare le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute
Indietro	In modalità Menu, consente di tornare al livello di menu precedente; consente di aprire la finestra del Menu rapido per accedere ad altre applicazioni senza uscire da quella corrente (tenendolo premuto)
Accensione/ Uscita dai menu	Consente di accendere e spegnere (tenendolo premuto) il telefono e terminare una chiamata. In modalità Menu, consente di annullare l'immissione e tornare alla modalità Stand-by
Volume	Consente di regolare il volume del telefono. In modalità Stand-by, tenendolo premuto il tasto Volume verso il basso per effettuare o rispondere a una chiamata
Attesa	Consente di bloccare o sbloccare il touch screen e i tasti
Fotocamera	In modalità Stand-by, attivare la fotocamera. In modalità Fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video

Display

Il display del telefono è diviso in tre aree:

Icone

Informazioni sulle icone visualizzate sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Funzione messaggi SOS attiva
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Chiamata vocale in corso
	Videochiamata in corso
	Navigazione sul Web in corso

Icona	Definizione
	Collegato a una pagina Web sicura
	Funzione trasferimento chiamate attiva
	Bluetooth attivo
	Kit vivavoce per auto o auricolare Bluetooth connesso
	Sincronizzato con un PC
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio Push
	Nuovo messaggio di configurazione

Icona	Definizione
	Sveglia attiva
	Scheda di memoria inserita
	Profilo Normale attivo
	Profilo Silenzioso attivo
	Livello di carica della batteria
10:00	Ora corrente

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Introduzione all'assemblaggio e all'impostazione del telefono cellulare per il primo utilizzo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Quando sottoscrivete un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) con i dati dell'abbonamento, quali il PIN, e i servizi opzionali.

Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria:

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

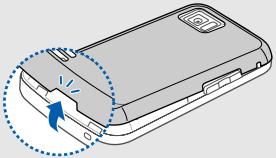

Se il telefono è acceso, tenete premuto [ ] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM o USIM.

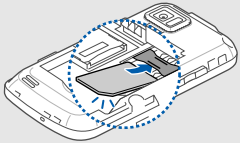

Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

Se non inserite la scheda SIM o USIM, potete utilizzare il telefono per servizi non di rete e alcuni menu.

3. Inserite la batteria.

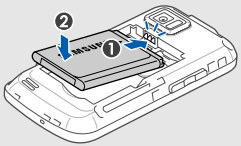

4. Ricollocate il coperchio della batteria.

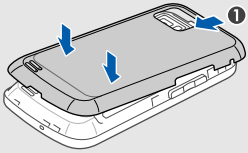

Carica della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta dovete caricare la batteria.

1. Aprite il coperchio del connettore multifunzione.
2. Inserite nel connettore multifunzione l'estremità piccola del caricabatteria.

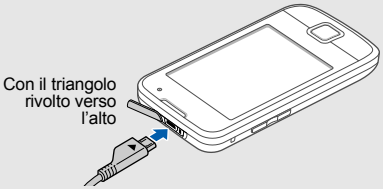

CAUTION

Se il caricabatteria viene collegato in modo errato, potrebbe causare gravi danni al telefono. Tutti i danni causati da uso errato non sono coperti dalla garanzia.

3. Inserite l'altra estremità del caricabatteria in una presa di alimentazione standard.
4. Quando la batteria è completamente carica, (l'icona non si muove più), scollegate il caricabatteria dalla presa di alimentazione.
5. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
6. Chiudete il coperchio del connettore multifunzione.

Nota sull'indicatore di batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica, il telefono emetterà un tono di allarme e verrà visualizzato un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria, inoltre, sarà vuota e lampeggiante. Quando il livello della batteria diviene troppo basso, il telefono si spegne automaticamente. Ricaricate la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per memorizzare più file multimediali è necessario inserire una scheda di memoria. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSDHC™ fino a 16 GB (a seconda del produttore e del tipo della scheda di memoria).

1. Rimuovete il coperchio della batteria e la batteria.
2. Sbloccate il coperchio della scheda di memoria.

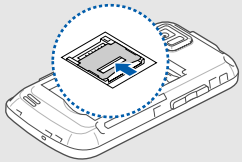

3. Sollevate il coperchio della scheda di memoria e inserite una scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto.

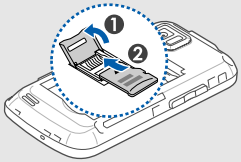

4. Chiudete e bloccate il coperchio della scheda di memoria.

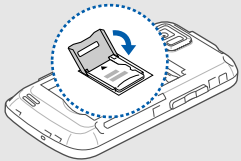

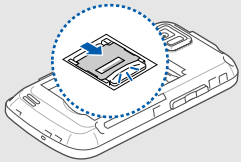

5. Inserite la batteria.
6. Ricollocate il coperchio della batteria.

Per rimuovere la scheda di memoria, aprite il coperchio della batteria e rimuovete la scheda di memoria.

Funzioni di base

Esecuzione delle operazioni di base e utilizzo delle funzionalità del telefono cellulare.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

1. Tenete premuto [☎].
2. Immettete il PIN e toccate **Conferma** (se necessario).

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Passaggio al profilo Offline

Attivando il profilo Offline potete utilizzare le funzioni non dipendenti dalla rete in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, ad esempio aerei e ospedali.

Per passare al profilo Offline, in modalità Menu selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline**.

Quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo di dispositivi wireless è proibito, seguite tutti gli avvertimenti e le indicazioni del personale responsabile.

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del telefono consente di selezionare elementi o di eseguire funzioni.

Spiegazione delle operazioni essenziali per utilizzare il touch screen.

Per un uso ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola di protezione del display prima di utilizzare il telefono.

CAUTION

Non lasciate che il touch screen venga a contatto con elementi conduttivi quali l'acqua, perché vi potrebbero essere delle reazioni chimiche.

- Toccate un'icona per aprire un menu o avviare un'applicazione.

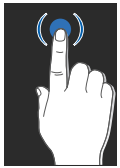

- Spostate il dito verso l'alto o il basso per scorrere elenchi verticali.

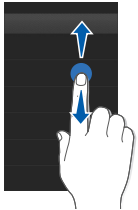

- Spostate il dito verso sinistra o destra per scorrere elenchi orizzontali.

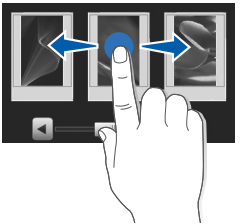

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

1. In modalità Stand-by, toccate **Menu** per accedere alla modalità Menu.
2. Toccate l'icona di un menu → un menu o opzione.
3. Premete il tasto Indietro per passare al livello superiore. Premete [ ] per tornare alla modalità Stand-by.

Passaggio ad altre applicazioni

Potete passare ad altre applicazioni tramite un menu, senza chiudere la schermata di menu che state utilizzando.

Per cambiare applicazione:

1. Utilizzando un menu, tenete premuto il tasto Indietro.

Sono disponibili le applicazioni seguenti:

- **Chiamata**: consente di aprire la schermata di composizione
- **Lettore musicale**: consente di avviare il lettore musicale
- **Messaggi**: consente di accedere al menu Messaggi
- **Browser**: consente di avviare il browser Web
- **Menu principale**: consente di accedere alla schermata del menu principale

2. Selezionate un'applicazione.

Utilizzo dei widget

Imparate a utilizzare i widget sulla barra degli strumenti.

- Alcuni widget si connettono a servizi Web. La selezione di un widget basato sul Web potrebbe implicare spese aggiuntive.
- I widget disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico.

Apertura della barra degli strumenti

In modalità Stand-by, toccate la freccia nella parte inferiore del display per aprire la barra degli strumenti. Potere riorganizzare i widget sulla barra degli strumenti o spostarli sul display di stand-by.

I widget disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico.

Spostamento dei widget sul display di stand-by

1. Aprite la barra degli strumenti.
2. Trascinate un widget dalla barra degli strumenti al display di stand-by. Potete collocare il widget in qualsiasi punto del display.

Modifica dei widget

1. In modalità Menu, toccate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Widget**.
2. Selezionate i widget da includere nella barra degli strumenti e toccate **Salva**.

Accesso alle informazioni della Guida

Imparate le modalità di accesso a informazioni utili per l'utilizzo del telefono.

1. Aprite la barra degli strumenti.
2. Toccate [?] sulla barra degli strumenti.
3. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
4. Selezionate un argomento della Guida per ottenere informazioni su un'applicazione o una funzione.
5. Scorrete il dito verso destra o sinistra per ulteriori informazioni. Per tornare al livello precedente, toccate [↩].

Personalizzazione del telefono

Il telefono vi offrirà di più personalizzandolo secondo le vostre preferenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

In modalità Stand-by, premete il tasto Volume verso l'alto o il basso e regolate il volume del tono dei tasti.

Passaggio al profilo Silenzioso e viceversa

In modalità Stand-by, toccate **Tastiera** e toccate senza rilasciare # per attivare o disattivare la suoneria del telefono.

Scelta della suoneria

1. In modalità Menu, toccate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Toccate » accanto al profilo desiderato.
3. Toccate **Suoneria chiamata vocale** o **Suoneria videochiamata**.
4. Selezionate una suoneria nell'elenco e toccate **Salva**.
5. Toccate **Salva**.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Selezione di uno sfondo (modalità Stand-by)

1. In modalità Menu, toccate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo**.
2. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un'immagine.
3. Toccate **Imposta**.

Blocco del telefono

1. In modalità Menu, toccate **Impostazioni** → **Sicurezza**.
2. Toccate **Attivo** sotto **Blocco telefono**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, e toccate **Conferma**.
4. Immettete nuovamente la password e toccate **Conferma**.

- La prima volta che accedete a un menu che richiede una password, vi verrà richiesto di creare e confermare una password.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o di informazioni private o di altri danni causati da software illegale.

Funzioni di base per le chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e come utilizzare le funzioni di base per le chiamate.

Durante una chiamata, il telefono blocca automaticamente il touch screen per impedire immissioni accidentali. Per sbloccarlo, premete il tasto Attesa.

Esecuzione di una chiamata

1. In modalità Stand-by, toccate **Tastiera** e immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ] per comporre il numero. Per una videochiamata, toccate → **Videochiamata**.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ].
2. Se si tratta di una videochiamata, premete [ ] e toccate **Mostra** per consentire all'interlocutore di vedervi tramite la fotocamera anteriore.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Potete rifiutare le chiamate in arrivo utilizzando la funzione di rifiuto automatico. In modalità Menu, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico** → **Attiva**. Quindi impostate l'elenco rifiuti e selezionate i numeri da rifiutare.

Regolazione del volume

Per regolare il volume d'ascolto durante una chiamata, premete il tasto Volume verso l'alto o il basso.

Utilizzo della funzione vivavoce

1. Durante una chiamata, toccate **Altop.** → **Sì** per attivare l'altoparlante.
2. Per tornare all'auricolare, premete **Altop.**

In ambienti rumorosi, potrebbe essere difficile udire le chiamate utilizzando il vivavoce. Per migliori prestazioni, utilizzate la normale modalità del telefono.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al telefono potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero, premete il pulsante dell'auricolare, quindi premetelo nuovamente e tenetelo premuto.
- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Invio e visualizzazione di SMS, MMS e messaggi di posta elettronica.

Invio di un SMS o MMS

1. In modalità Menu, toccate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Toccate **Destinatari** → **Inserisci manualmente**.
3. Immettete il numero del destinatario e toccate **Fatto**.
4. Toccate **Scrivi testo**.
5. Immettete il testo del messaggio e toccate **Fatto**. ▶ Immissione di testo

   Per l'invio come SMS, procedete al passo 7.

   Per allegare file multimediali, continuate con il passo 6.
6. Toccate **Agg.multimedia** → un tipo di elemento → un elemento.
7. Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un'e-mail

1. In modalità Menu, toccate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **E-mail**.
2. Toccate **Destinatari** → **Inserisci manualmente**.
3. Immettete un indirizzo e-mail e toccate **Fatto**.
4. Toccate **Aggiungi oggetto**.
5. Immettete l'oggetto e toccate **Fatto**.
6. Toccate **Scrivi testo**.
7. Immettete il testo dell'e-mail e toccate **Fatto**.
8. Toccate **Aggiungi file** → un tipo di elemento per allegare un file (se necessario).
9. Toccate **Invia** per inviare il messaggio.

Immissione di testo

Quando immettete un testo, potete cambiare la modalità di immissione:

- Per passare da minuscole a maiuscole o per passare alla modalità Numeri o Simboli, toccate **T9Ab**. A seconda del Paese, potrebbero essere disponibili modalità di immissione specifiche per la lingua.
- Per passare alla modalità ABC, toccate **T9**.

Il telefono dispone delle seguenti modalità per l'immissione del testo:

Modalità	Funzione
ABC	Toccate il tasto alfanumerico appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	1. Toccate i tasti alfanumerici appropriati per immettere una parola intera. 2. Quando la parola è corretta, toccate ␣ per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.
Numeri	Toccate il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.
Simboli	Toccate il tasto alfanumerico appropriato per selezionare un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. In modalità Menu, toccate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. In modalità Menu, toccate **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Selezionate un account.
3. Toccate **Download**.
4. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
5. Se avete selezionato un'intestazione, toccate **Recup.** per visualizzare il corpo dell'e-mail.

Inserimento e ricerca di contatti

Nozioni di base per utilizzare la Rubrica.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. In modalità Stand-by, toccate **Tastiera** e immettete un numero telefonico.
2. Toccate → **Aggiungi a Rubrica** → **Nuovo**.
3. Toccate **Telefono** o **SIM**.
4. Immettete le informazioni sul contatto.
5. Toccate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. In modalità Menu, toccate **Rubrica**.
2. Toccate Toccare per ricercare.
3. Immettete il nome da trovare e toccate **Fatto**.
4. Selezionate il nome del contatto dai risultati della ricerca.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamarlo toccando o premendo [ ]
- modificare le informazioni relative al contatto toccando **Modifica**

Funzioni di base della fotocamera

Nozioni di base per acquisire e visualizzare foto e video.

Scatto di fotografie

1. In modalità Stand-by, premete il tasto Fotocamera per attivarla.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto.
   La foto viene salvata automaticamente.

Visualizzazione di fotografie

In modalità Menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → un file di foto.

Per ordinare le foto e visualizzarle in formato largo:

1. In modalità Menu, toccate **Diapositive**.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
3. Scorrete verso sinistra o destra per visualizzare le foto.

Registrazione di video

1. In modalità Stand-by, premete il tasto Fotocamera per attivarla.
2. Toccate per passare alla modalità Registrazione.

3. Ruotate il telefono in senso antiorario per ottenere una vista orizzontale.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Premete il tasto Fotocamera per avviare la registrazione.
6. Premete il tasto Fotocamera per arrestare la registrazione.
   Il video viene salvato automaticamente.

Riproduzione di video

In modalità Menu, toccate **Archivio** → **Video** → **Video personali** → un file video.

Ascolto della musica

Ascolto della musica tramite il lettore musicale o la radio FM.

Ascolto della radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Toccate **Sì** per avviare la sintonizzazione automatica.
   La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.

   La prima volta che utilizzate la radio FM, vi verrà richiesto di avviare la sintonizzazione automatica.
4. Toccate ◀ o ▶ per selezionare una stazione radio.
5. Se desiderate informazioni sulla canzone che state ascoltando, toccate **Altro** → **Trova musica**. ▶ p. 46
6. Per spegnere la radio FM, toccate ■.

Ascolto dei file musicali

Per prima cosa, trasferite i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

- Download dal wireless Web. ▶ p. 36
- Download da un PC mediante il programma opzionale Samsung PC Studio. ▶ p. 43
- Ricezione tramite Bluetooth. ▶ p. 48
- Copia sulla scheda di memoria. ▶ p. 44
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ▶ p. 44

Dopo aver trasferito i file sul telefono o sulla scheda di memoria:

1. In modalità Menu, toccate **Musica** → **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria di musica → un file musicale.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Consente di sospendere la riproduzione
	Consente di avviare la riproduzione
	Consente di passare al brano precedente e di retrocedere nel brano in ascolto (toccate senza rilasciare)
	Consente di passare al brano successivo e di procedere nel brano in ascolto (toccate senza rilasciare)

Per regolare il volume, premete il tasto Volume.

Navigazione nel Web

Accesso e memorizzazione delle pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download di oggetti multimediali può implicare spese aggiuntive.
- Il menu del browser potrebbe essere diverso a seconda del gestore telefonico.
- Le icone disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico.

Navigazione nelle pagine Web

1. In modalità Menu, toccate **Browser** → **Homepage** per accedere alla home page del vostro gestore telefonico.
2. Potete navigare nelle pagine Web con le seguenti icone:

Icona	Funzione
	Consentono di spostarsi all'interno di una pagina Web
	Consente di aggiornare la pagina Web corrente
	Consente di tornare alla homepage
	Consente di aprire l'elenco dei preferiti salvati
	Consente di cambiare la modalità di visualizzazione
	Consente di accedere alle opzioni del browser

Salvataggio delle pagine Web preferite

1. In modalità Menu, toccate **Browser** → **Preferiti**.
2. Toccate **Aggiungi**.
3. Immettete il nome della pagina e l'indirizzo Web (URL).
4. Toccate **Salva**.

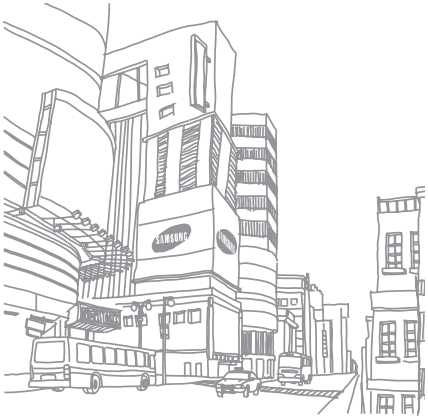

Funzioni avanzate

Esecuzione delle operazioni avanzate e utilizzo delle funzionalità aggiuntive del telefono cellulare.

Funzioni avanzate per le chiamate

Di seguito sono descritte altre funzioni di chiamata.

Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Le chiamate perse verranno visualizzate sul display del telefono. Per comporre il numero di una chiamata persa:

1. Toccate la chiamata persa di cui volete comporre il numero dal widget Allarmi eventi.
2. Premete [ ] per comporre il numero.

Chiamata di un numero composto recentemente

1. In modalità Stand-by, premete [ ] per visualizzare l'elenco degli ultimi numeri composti.
2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [ ] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata in attesa

Toccate **Attesa** per mettere una chiamata in attesa o toccate **Recup.** per recuperare una chiamata in attesa.

Esecuzione di una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile comporre un altro numero:

1. Toccate **Attesa** per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Immettete il secondo numero da comporre e premete [ ].
3. Toccate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata in attesa, toccate **In attesa** e premete [ ].
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [ ].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, durante una chiamata è possibile rispondere a un'altra chiamata in arrivo:

1. Premete [ ] per rispondere alla seconda chiamata.
   La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Toccate **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Chiamate il primo interlocutore da aggiungere alla conferenza.
2. Mentre siete collegati al primo interlocutore, chiamate il secondo.
   Il primo interlocutore viene posto in attesa automaticamente.
3. Quando siete collegati al secondo interlocutore, toccate **In conf.**
4. Ripetete i passi 2 e 3 per aggiungere altri interlocutori (se necessario).
5. Per terminare la conferenza telefonica, premete [ ].

Chiamata di un numero internazionale

1. In modalità Stand-by, toccate **Tastiera** e toccate senza rilasciare **0** per inserire il carattere **+**.
2. Immettete il numero completo (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [ ] per comporlo.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete comporre un numero direttamente dalla Rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 32

1. In modalità Menu, toccate **Rubrica**.
2. Scorrete fino al numero desiderato e toccate o premete [ ] per comporlo.

Funzioni avanzate della Rubrica

Imparate a creare biglietti da visita, impostare numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. In modalità Menu, toccate **Rubrica**.
2. Toccate **Altro** → **Biglietto da visita personale**.
3. Immettete i dati personali e toccate **Salva**.

Potete inviare il vostro biglietto da visita allegandolo a un messaggio o a un'e-mail oppure trasferirlo mediante la funzione wireless Bluetooth.

Aggiunta di contatti ai Preferiti

1. In modalità Menu, toccate **Rubrica**.
2. Toccate **Rubrica** l'elenco a discesa e selezionate **Preferiti**.
3. Toccate **Aggiungi**.
4. Selezionate un contatto.

I primi cinque numeri di selezione rapida verranno assegnati ai contatti preferiti ( ) nella barra degli strumenti dei widget.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti potete assegnare suonerie e foto ID chiamante a ciascun gruppo o inviare messaggi ed e-mail all'intero gruppo. Per prima cosa, create un gruppo:

1. In modalità Menu, toccate **Rubrica**.
2. Toccate l'elenco a discesa **Rubrica** e selezionate **Gruppi**.
3. Toccate **Crea gruppo**.
4. Impostate un nome, la foto ID chiamante, la suoneria e il tipo di vibrazione per il gruppo.
5. Toccate **Salva**.

Effettuazione di chiamate o invio di messaggi da foto

1. In modalità Menu, toccate **Contatti foto** per accedere alla schermata relativa.
2. Scorrete verso l'alto o il basso fino a una foto. Viene visualizzato il contrassegno del volto e il nome.
3. Toccate il contrassegno → Chiamata vocale, Videochiamata o Invia messaggio.

Funzioni avanzate di messaggistica

Creazione di modelli e utilizzo dei modelli per creare nuovi messaggi.

Creazione di un modello di testo

1. In modalità Menu, toccate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Toccate **Crea** per aprire una finestra nuovo modello.
3. Toccate il display.
4. Immettete il testo e toccate **Fatto**.
5. Toccate **Salva**.

Creazione di un modello MMS

1. In modalità Menu, toccate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Toccate **Crea** per aprire una finestra nuovo modello.
3. Create un MMS, con l'oggetto e gli allegati desiderati, da utilizzare come modello. ▶ p. 30
4. Toccate **Salva**.

Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

1. Per creare un nuovo messaggio, in modalità Menu selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Nel campo di testo, toccate **Altro** → **Inserisci** → **Modello di testo** → un modello.

Creazione di un messaggio da un modello MMS

1. In modalità Menu, toccate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Scorrete fino al modello desiderato e toccate .
   Il modello viene aperto come nuovo messaggio MMS.

Funzioni musicali avanzate

Preparazione di file musicali, creazione di playlist e memorizzazione delle stazioni radio.

Copia di file musicali mediante Samsung PC Studio

1. In modalità Menu, toccate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Samsung PC Studio**.

2. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.
3. Eseguite Samsung PC Studio e copiate i file dal PC al telefono.
   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla Guida di Samsung PC Studio.

Copia di file musicali su una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria.
2. In modalità Menu, toccate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa**.
3. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC.
   Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.
4. Aprite una cartella per visualizzare i file.
5. Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.

Sincronizzazione del telefono con Windows Media Player

1. In modalità Menu, toccate **Impostazioni** → **Telefono** → **Collegamenti PC** → **Lettore multimediale**.
2. Utilizzando un cavo dati PC opzionale, collegate il connettore multifunzione del telefono a un PC su cui è installato Windows Media Player.
   Dopo aver eseguito il collegamento, sul PC verrà visualizzata una finestra pop-up.
3. Avviate Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
4. Modificate o immettete il nome del vostro telefono nella finestra pop-up (se necessario).

5. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
6. Avviate la sincronizzazione.

Creazione di una playlist

1. In modalità Menu, toccate **Musica** → **Lettore musicale** → **Playlist**.
2. Toccate **Crea**.
3. Toccate il campo di immissione testo.
4. Immettete il titolo della playlist e toccate **Fatto**.
5. Per assegnare un'immagine alla playlist, toccate **Modifica**, quindi selezionate un'immagine o scattate una nuova fotografia.
6. Toccate **Salva**.
7. Selezionate la nuova playlist.
8. Toccate **Aggiungi** → **Brani**.
9. Selezionate i file da includere, quindi toccate **Aggiungi**.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Imparate come regolare le impostazioni del lettore musicale.

1. In modalità Menu, toccate **Musica** → **Lettore musicale**.
2. Toccate **Impostaz.**
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.
4. Toccate **Salva**.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione.
2. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Radio FM**.

3. Toccate per accendere la radio FM.
4. Toccate **Altro** → **Sintonizzazione automatica**.
5. Se necessario, toccate **Sì** per confermare.
   La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.

Ricerca di informazioni sulla musica

Imparate ad accedere ai servizi di musica online e a reperire informazioni sulle canzoni che ascoltate mentre siete in movimento.

1. In modalità Menu, toccate **Musica** → **Trova musica** → **Trova musica**.
   Il telefono si collega al server.
2. Quando il telefono si è correttamente registrato al servizio, toccate per registrare una parte del brano su cui volete ricevere informazioni.

   È possibile che alcuni gestori telefonici non supportino questo servizio e che il database non contenga le informazioni per tutte le canzoni.

Strumenti e applicazioni

Utilizzo degli strumenti e delle applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo della funzione wireless Bluetooth

Collegamento ad altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Toccate il cerchio al centro per attivare la funzione wireless Bluetooth.
3. Per consentire ad altri dispositivi di localizzare il vostro telefono, selezionate **Impostaz.** → **Attivo** sotto **Visibilità telefono** → un'opzione di visibilità → **Salva** → **Salva**.

   Se selezionate **Personalizzato**, impostate il periodo di visibilità del vostro telefono.

Ricerca e associazione di altri dispositivi Bluetooth

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Cerca**.
2. Selezionate l'icona di un dispositivo e trascinatela al centro.
3. Immettete un PIN per la funzione wireless Bluetooth o il PIN dell'altro dispositivo Bluetooth, se disponibile, e toccate **Fatto**. Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, o accetta la connessione, l'associazione viene completata.

Invio di dati mediante la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Toccate **Invia con** → **Bluetooth**.

Ricezione di dati con la funzione wireless Bluetooth

1. Se necessario, immettete il PIN per la funzione wireless Bluetooth e toccate **OK**.
2. Se necessario, toccate **Sì** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo.

Utilizzo della modalità SIM remota

In modalità SIM remota, è possibile effettuare e rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce per auto connesso tramite Bluetooth mediante la scheda SIM o USIM del vostro telefono.

Per attivare la modalità SIM remota:

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Impostaz.**
2. Toccate **Modalità SIM remota** → **Attivo**.
3. Toccate **Salva**.

Per utilizzare la modalità SIM remota, attivate la connessione Bluetooth da un kit vivavoce per auto Bluetooth.

Il kit vivavoce per auto Bluetooth deve essere autorizzato. Per autorizzare, toccate il dispositivo, quindi selezionate **Autorizza dispositivo**.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In caso di emergenza, potete inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile a seconda del paese o del gestore telefonico.

1. In modalità Menu, toccate **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Toccate **Attivo** per attivare la funzione messaggio SOS.
3. Toccate **Destinatari** per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Toccate per accedere all'elenco dei contatti.
5. Selezionate i contatti desiderati, quindi toccate **Aggiungi**.
6. Se necessario, selezionate un numero di telefono.
7. Toccate **OK** per salvare i destinatari.
8. Toccate **Ripeti** e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
9. Toccate **Salva** → **Sì**.

Per inviare un messaggio SOS, la tastiera deve essere bloccata. Premete il tasto Volume quattro volte.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono sono sospese finché non premete il tasto Attesa. Se premete [ ], le funzioni del telefono saranno disponibili, ma la tastiera rimarrà bloccata.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel vostro telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero del contatto a due destinatari per aiutarvi a localizzare e recuperare il telefono.

Per attivare Mobile Tracker:

1. In modalità Menu, toccate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e toccate **Conferma**.
3. Toccate **Attivo** per attivare la funzione Mobile Tracker.
4. Toccate **Destinatari** per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Toccate il campo destinatario.
6. Immettete il numero di telefono e toccate **Fatto**.
7. Toccate **OK** per salvare i destinatari.
8. Toccate **Mittente**.
9. Immettete il nome del mittente e toccate **Fatto**.
10. Toccate **Salva** → **Accetta**.

Chiamate simulate

Potete simulare chiamate in arrivo quando desiderate uscire da una riunione o da conversazioni indesiderate. Potete anche simulare una conversazione riproducendo una voce registrata.

Registrazione di una voce

1. In modalità Menu, toccate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Chiamata** → **Chiamata simulata**.
2. Toccate **Attivo** sotto **Simula chiamata vocale**.
3. Toccate **Registratore**.
4. Toccate per avviare la registrazione.
5. Parlate nel microfono.
6. Al termine della registrazione, toccate .

Esecuzione di una chiamata simulata

Per eseguire una chiamata simulata, in modalità Stand-by tenete premuto il tasto Volume.

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Utilizzo del registratore vocale del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Registratore**.
2. Toccate per avviare la registrazione.
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine della registrazione, toccate .
   Il promemoria viene salvato automaticamente.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, toccate → **Registrazioni vocali**.
2. Selezionate un file.
3. Per controllare la riproduzione, utilizzate le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Consente di sospendere la riproduzione
	Consente di avviare la riproduzione
	Consente di retrocedere nel file
	Consente di avanzare nel file

Modifica delle immagini

Modifica delle immagini e applicazione di divertenti effetti.

Applicazione di effetti alle immagini

1. In modalità Menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → un file di foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Effetti** → un'opzione effetto.
4. Selezionate la variazione dell'effetto da applicare, quindi toccate **Fatto**.
   Per applicare un effetto di sfocatura a un'area specifica di un'immagine, toccate **Sfumatura parziale** → spostate o ridimensionate il rettangolo → **Sfuma** → **Fatto**.
5. Dopo avere applicato tutti gli effetti, toccate **File** → **Salva con nome**.
6. Se necessario, selezionate una posizione di memoria.
7. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e toccate **Fatto**.

Regolazione di un'immagine

1. In modalità Menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → un file di foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Regola** → un'opzione di regolazione (luminosità, contrasto o colore).
   Per regolare automaticamente l'immagine, selezionate **Livello automatico**.
4. Regolate l'immagine come desiderato e toccate **Fatto**.
5. Dopo avere effettuato tutte le regolazioni, toccate **File** → **Salva con nome**.
6. Se necessario, selezionate una posizione di memoria.
7. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e toccate **Fatto**.

Trasformazione di un'immagine

1. In modalità Menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → un file di foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Trasforma** → **Ridimensiona**, **Ruota** o **Capovolgi**.
4. Ruotate o capovolgete l'immagine come desiderato e toccate **Fatto**.
   Per ridimensionare l'immagine selezionate una dimensione, quindi toccate **Salva** → **Fatto**.
5. Dopo aver applicato tutte le opzioni di trasformazione, toccate **File** → **Salva con nome**.
6. Se necessario, selezionate una posizione di memoria.
7. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e toccate **Fatto**.

Ritaglio di un'immagine

1. In modalità Menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → un file di foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Ritaglia**.
4. Spostate il rettangolo sull'area da ritagliare e toccate **Ritaglia** → **Fatto**.
5. Dopo aver terminato il ritaglio, toccate **File** → **Salva con nome**.
6. Se necessario, selezionate una posizione di memoria.
7. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e toccate **Fatto**.

Inserimento di una caratteristica visiva

1. In modalità Menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → un file di foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Inserisci** → un elemento visivo (cornice, immagine, clipart, emoticon o testo).
4. Selezionate una caratteristica visiva o immettete il testo.
5. Toccate **Fatto**.
6. Dopo aver completato l'aggiunta delle caratteristiche visive, toccate **File** → **Salva con nome**.
7. Se necessario, selezionate una posizione di memoria.
8. Immettete un nuovo nome file per l'immagine **Fatto**.

Aggiunta di un promemoria

1. In modalità Menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → un file di foto.
2. Toccate .
3. Toccate **Modifica** → **Scrivi sull'immagine**.
4. Selezionate un colore e scrivete il memo sul display.
5. Toccate **Fatto**.
6. Al termine, toccate **File** → **Salva con nome**.
7. Se necessario, selezionate una posizione di memoria.
8. Immettete un nuovo nome file per l'immagine e toccate **Fatto**.

Stampa di immagini

Stampa delle immagini con un cavo dati per PC opzionale oppure con Bluetooth.

Per stampare un'immagine utilizzando un cavo dati per PC opzionale:

1. Collegate il connettore multifunzione del telefono a una stampante compatibile.
2. In modalità Menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali**.
3. Toccate **Altro** → **Stampa con** → **USB**.
4. Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

Per stampare un'immagine utilizzando la funzione wireless Bluetooth:

1. In modalità Menu, toccate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali**.
2. Toccate **Altro** → **Stampa con** → **Bluetooth**.

3. Selezionate una stampante compatibile Bluetooth e associate il telefono alla stampante. ▶ p. 48
4. Impostate le opzioni di stampa e stampate l'immagine.

Caricamento di foto e video sul Web

Condivisione di foto e video su appositi blog e siti Web.

A seconda del paese o del gestore telefonico **Communities** potrebbe non essere disponibile.

Impostazione dell'elenco delle destinazioni preferite

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Communities**.
2. Toccate **Sì** per impostare l'elenco delle destinazioni preferite.
3. Toccate **Accetta** per confermare l'accettazione delle condizioni generali.
4. Selezionate le destinazioni da aggiungere, quindi toccate **Salva**.
   Se selezionate **Aggiorna elenchi**, i nuovi siti di destinazione verranno aggiunti automaticamente all'elenco.

Per modificare o aggiornare l'elenco delle destinazioni preferite, dalla schermata Communities, toccate **Impostaz.** → **Elenco preferiti** → **Modifica**.

Caricamento di un file

Per caricare fotografie e video, è necessario disporre degli account per i blog o i siti di condivisione immagini.

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Communities** → **Carica sul Web**.
2. Selezionate una destinazione per la pubblicazione.
3. Toccate **Toccare per aggiungere**, quindi selezionate un file multimediale.
4. Immettete il titolo e le informazioni.
5. Toccate **Carica**.
6. Immettete l'ID utente e la password della destinazione (se necessario).

Giochi e applicazioni Java

Utilizzo di giochi e applicazioni realizzati con la tecnologia Java.

Download di giochi o applicazioni

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Giochi e altro** → **Altri giochi**.
   Il telefono esegue la connessione al sito preimpostato dal vostro gestore telefonico.
2. Cercate un gioco o un'applicazione e scaricatela nel telefono.

Giochi

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Giochi e altro**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico. I comandi e le opzioni dei giochi possono variare.

Avvio delle applicazioni

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Toccate **Altro** per accedere all'elenco delle opzioni e delle impostazioni per l'applicazione.

Sincronizzazione dei dati

Imparate a sincronizzare rubrica, agenda, attività e memo con il server Web specificato.

Creazione di un profilo di sincronizzazione

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Sincronizza**.
2. Toccate **Aggiungi** e specificate i parametri del profilo.
3. Al termine, toccate **Salva**.

Avvio della sincronizzazione

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Sincronizza**.
2. Selezionate un profilo di sincronizzazione.
3. Toccate **Avvia sincronizzazione** → **Continua** per avviare la sincronizzazione con il server Web specificato.

Utilizzo del lettore RSS

Il lettore RSS consente di ricevere le ultime notizie dai siti Web preferiti.

Creazione di feed

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Toccate **Aggiungi**.
3. Toccate il campo di immissione URL.

4. Immettete l'indirizzo di un feed RSS e toccate **Fatto**.
5. Toccate **OK**.

Lettura di feed RSS

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Toccate **Aggiorna** per ottenere i contenuti più recenti.
3. Selezionate una categoria di feed → un feed aggiornato.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore RSS

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Toccate **Altro** → **Impostazioni** → **Rete**.

Visualizzazione dei fusi orari

Visualizzate l'ora di un'altra città e impostate i fusi orari visualizzati sul display.

Creazione di un fuso orario

1. In modalità Menu, toccate **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Toccate → **Aggiungi**.
3. Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un fuso orario.
4. Toccate **OK** per creare il fuso orario.

Aggiunta di un fuso orario al display

Potete visualizzare orologi con due diversi fusi orari sul display.

Dopo aver creato i fusi orari:

1. In modalità Menu, toccate **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Toccate → **Imp. come 2° orario**.
3. Selezionate il fuso orario da aggiungere.
4. Toccate **Impostato**.

Sveglie

Impostazione e controllo delle sveglie per eventi importanti.

Impostazione di un nuova sveglia

1. In modalità Menu, toccate **Sveglie**.
2. Toccate **Crea sveglia**.
3. Impostate le informazioni per la sveglia.
4. Toccate **Salva**.

Se il telefono è spento, la funzione di accensione automatica imposta il telefono in modo che si accenda ed emetta la sveglia all'ora specificata.

Arresto di una sveglia

Quando la sveglia suona:

- Trascinate il dispositivo di scorrimento su **Ferma** per arrestare una sveglia senza ripetizione.
- Trascinate il dispositivo di scorrimento su **Ferma** per arrestare una sveglia con ripetizione o su **Rinvia** per disattivare la sveglia per il periodo di ripetizione.

Disattivazione di una sveglia

1. In modalità Menu, toccate **Sveglie**.
2. Toccate **Non ...** accanto alla sveglia da disattivare.

Utilizzo della calcolatrice

1. In modalità Menu, toccate **Organizer** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Conversione di valute o misure

1. In modalità Menu, toccate **Organizer** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Immettete le valute o le misure e le unità nei campi appropriati.

Impostazione di un timer per il conto alla rovescia

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Timer**.
2. Immettete l'intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
3. Toccate **Avvia** per iniziare il conto alla rovescia.
4. Allo scadere del tempo, trascinate il dispositivo di scorrimento su Stop per arrestare l'avviso.

Utilizzo del cronometro

1. In modalità Menu, toccate **Applicazioni** → **Cronometro**.
2. Toccate **Avvia** per avviare il cronometro.

3. Toccate **Parziale** per registrare i tempi sul giro.
4. Al termine, toccate **Ferma**.
5. Toccate **Azzera** per cancellare i tempi registrati.

Creazione di una nuova attività

1. In modalità Menu, toccate **Organizer** → **Attività**.
2. Toccate **Crea attività**.
3. Immettete i dati relativi all'attività.
4. Toccate **Salva**.

Creazione di un promemoria

1. In modalità Menu, toccate **Organizer** → **Promemoria**.
2. Toccate **Crea nuovo**.
3. Immettete il testo del promemoria.
4. Toccate **Fatto**.

Gestione dell'agenda

Modifica della visualizzazione dell'agenda e creazione di eventi.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. In modalità Menu, toccate **Organizer** → **Agenda**.
2. Toccate **Altro** → **Vista giorno** o **Vista settimana**.

Creazione di un evento

1. In modalità Menu, toccate **Organizer** → **Agenda**.
2. Toccate **Crea programma**.
3. Immettete i dettagli dell'evento.
4. Toccate **Salva**.

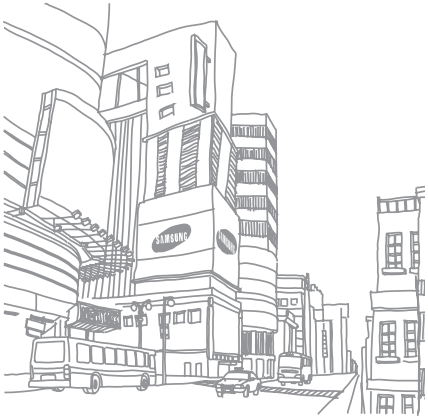

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono cellulare, provate a eseguire queste procedure per la risoluzione dei problemi prima di contattare l'assistenza tecnica.

Quando utilizzate il telefono, potrebbero venire visualizzati i messaggi seguenti:

Messaggio	Per risolvere il problema:
Inserire scheda SIM per accedere ai servizi di rete	Assicuratevi che la scheda SIM o USIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è attiva la funzione di blocco del telefono, dovete immettere la password impostata per il telefono.
Codice PIN	Quando si utilizza il telefono per la prima volta o quando la richiesta del PIN è attiva, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu **Blocco PIN**.
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, in genere perché è stato immesso ripetutamente un PIN errato. Dovete immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il telefono visualizza “Servizio non disponibile” o “Errore di rete”.

- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un’altra area e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni se non avete sottoscritto un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il gestore telefonico.

Avete immesso un numero, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi [⌐].
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Assicuratevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi di non aver impostato il blocco delle chiamate per il numero telefonico.

Un altro chiamante non riesce a sentirvi.

- Assicuratevi di non aver coperto il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia sufficientemente vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia collegato correttamente.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è quasi scarica. Ricaricate o sostituite la batteria per continuare a utilizzare il telefono.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Assicuratevi di non aver bloccato l'antenna interna del telefono.
- Quando vi trovate in aree dove il segnale è debole o la ricezione mediocre, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma la chiamata non viene effettuata.

- Assicuratevi che il numero del contatto memorizzato sia corretto.
- Se necessario, immettete nuovamente il numero e salvatelo.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite i contatti dorati con un panno pulito e soffice e provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non si ricarica più completamente, smaltitela seguendo le procedure corrette e sostituitela con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Quando utilizzate più applicazioni contemporaneamente, il telefono richiede maggiore potenza e potrebbe surriscaldarsi.

Questa situazione è normale e non influisce sulla durata di vita del telefono, né sulle sue prestazioni.

Indice

agenda
vedere strumenti, agenda

attività
vedere strumenti, attività

auricolare 29

batteria
indicatore batteria quasi scarica, 20
installazione, 17
ricarica, 19

biglietti da visita 41

blocco
vedere blocco del telefono

blocco del telefono 28

Bluetooth
attivazione, 47
invio dati, 48
modalità SIM remota, 48
ricezione dati, 48

browser
vedere browser Web
vedere browser Web o foto

browser foto 33

browser Web
aggiunta di preferiti, 37
avvio della home page, 36

calcolatrice
vedere strumenti, calcolatrice

chiamate
composizione chiamate perse, 38
dalla Rubrica, 41
esecuzione chiamate aggiuntive, 39
esecuzione di chiamate simulate, 51
esecuzione, 28
funzioni avanzate, 38
funzioni di base, 28
in conferenza, 40

messa in attesa, 39
numeri internazionali, 40
recenti, 39
recupero chiamate
in attesa, 39
risposta a chiamate
aggiuntive, 40
risposta, 29
visualizzazione chiamate
perse, 38

chiamate simulate
vedere chiamate,
esecuzione di chiamate
simulate

conferenza telefonica
vedere chiamate,
in conferenza

contatti
aggiunta, 32
creazione di gruppi, 42
ricerca, 32

contatti foto 42

convertitore
vedere strumenti,
convertitore

cronometro
vedere strumenti,
cronometro

FM
vedere radio FM

foto
scatto, 33
visualizzazione, 33

fusi orari
creazione, 59
impostazione doppio
quadrante, 59

immagini
applicazione di effetti, 52
inserimento di caratteristiche
visive, 54
regolazione, 53
ritaglio, 54
trasformazione, 53

Internet
vedere browser Web

Java
accesso ad applicazioni, 58
avvio di giochi, 57

lettore musicale
ascolto della musica, 35
creazione di playlist, 45
personalizzazione, 45

lettore RSS
vedere strumenti, lettore RSS

messaggi
invio e-mail, 30
invio MMS, 30
invio SMS, 30
visualizzazione e-mail, 32
visualizzazione MMS, 31
visualizzazione SMS, 31

messaggio SOS 49

MMS
vedere messaggi

Mobile Tracker 50

modelli
inserimento, 43
multimediali, 43
testo, 42

profilo Offline 22

profilo Silenzioso 27

promemoria
vedere promemoria testuali o vocali

promemoria vocali
registrazione, 51
riproduzione, 52

radio FM
ascolto, 34
memorizzazione stazioni, 45

Samsung PC Studio 43

scheda di memoria 20

scheda SIM 17

sfondo 27

Share pix
vedere strumenti, blog

sincronizzazione
avvio, 58
creazione di un profilo, 58

SMS
messaggi, 30

strumenti
agenda, 62
attività, 62
blog, 56
calcolatrice, 61
convertitore, 61
cronometro, 61
editor immagini, 52
lettore RSS, 58
sveglia, 60
timer conto alla rovescia, 61

suoneria 27

sveglie
arresto, 60
creazione, 60
disattivazione, 61

testo
creazione promemoria, 62
immissione, 31

timer
vedere strumenti, timer conto alla rovescia

timer conto alla rovescia
vedere strumenti, timer conto alla rovescia

tono tasti 27

video
registrazione, 33
riproduzione, 34

volume
volume delle chiamate, 29
volume tono tasti, 27

widget 25

Windows Media Player 44

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS: GT-S5600

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168 CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

Parte del contenuto del manuale potrebbe differire dal vostro telefono a seconda del software o del gestore telefonico.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23352A
Italian. 06/2009. Rev. 1.1